

RAPOWASH DOUCHE-WC
DWC VITAL L

HANDLEIDING



rapowash



www.rapowash.com

RAPOWASH DOUCHE-WC

DWC VITAL L

HANDLEIDING

Inhoudsopgave

Veiligheids maatregelen.....	2
Omschrijving van onderdelen.....	6
Bediening.....	8
Proefbediening.....	10
Onderhoud.....	11
Probleem oplossing.....	14
Technische specificaties.....	16
Garantie.....	17
Belangrijke informatie in de gebruikershandleiding.....	18

Veiligheidsmaatregelen

Lees alle instructies voordat je het product gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.



Waarschuwing

Kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.



Pas op

Kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.



Waarschuwing

1. Gebruik geen beschadigde stekker of losse elektrische aansluiting.
2. Zorg ervoor dat u een toegewezen elektrische aansluiting gebruikt. Het niet doen hiervan kan leiden tot elektrische schokken of brand.
3. Verplaats het product niet door aan de stekker te trekken.
4. Hanteer de stekker niet met natte handen.
5. Buig de stroomkabel niet geforceerd en plaats geen zware objecten erop om schade of vervorming te voorkomen.
6. Sluit de stekker niet herhaaldelijk aan en trek deze er niet uit.
7. Ontkoppel het product voordat u gaat schoonmaken, repareren, inspecteren of onderdelen vervangen.
8. Verwijder stof of water van de stekker.
9. Steek het apparaat niet in een elektrisch stopcontact of stekkerdoos die door te veel apparaten wordt gebruikt. Gebruik een elektrisch stopcontact dat geschikt is voor het vermogen van het product.
10. Als de stroomkabel beschadigd is, probeer dan niet zelf de kabel te repareren, te wijzigen of te vervangen; neem contact op met onze servicecentrum.
11. Als het product vreemde geluiden maakt, een verbrande geur verspreidt of rook afgeeft, trek het dan onmiddellijk uit het stopcontact en neem vervolgens contact met ons op. Het niet doen hiervan kan leiden tot elektrische schokken of brand.
12. Steek geen draad of scherp voorwerp in kieren van het product of de uitlaat van warme lucht. Dit kan leiden tot elektrische schokken of schade aan het product.
13. Plaats geen elektrische kachel in de buurt van het product en gooi geen brandende materialen zoals een brandende sigaret in het toilet. Dit kan leiden tot brand of vervorming van het product.

Veiligheidsmaatregelen

14. Plaats geen containers gevuld met water, medicijnen, voedsel, geen metalen voorwerpen of ontvlambaar materiaal op de producten. Als er vreemd materiaal het product binnendringt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
15. Gebruik het product niet op plaatsen die blootgesteld zijn aan overmatige vochtigheid en spat geen water op het product.
16. Gebruik het product niet als het niet naar behoren werkt. Gelieve ontkoppel het product onmiddellijk en bel onze servicedienst na het sluiten van de hoofdwatarafluitaer. Het niet doen hiervan kan leiden tot elektrische schokken of brand.
17. Tijdens het douchen of schoonmaken van de badkamer, trek niet aan de stekker van het stopcontact en wees voorzichtig dat er geen water of schoonmaakmiddel op het bidet spat tijdens het douchen of schoonmaken van de badkamer. Het niet naleven hiervan kan leiden tot elektrische schokken of brand.
18. Demonteer, repareer, of wijzig het product niet zelf.
19. Gebruik het product niet tijdens het baden.
20. Plaats of bewaar het product niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
21. Plaats het product niet in water of een andere vloeistof en laat het er niet in vallen.
22. Grijp niet naar het product als het in water is gevallen. Ontkoppel het product onmiddellijk.
23. Bedien of bewaar het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambare of brandbare materialen worden gebruikt.
24. Gebruik geen industrieel water of grijs water voor de toevoer, aangezien dit huidschade of ziekten kan veroorzaken.
25. Blokkeer de warme luchtuitlaat niet met uw hand.
26. Schakel de hoofdwatarafluitaer uit bij het reinigen van het filter.
27. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructies hebben gekregen.
28. Kinderen onder toezicht mogen niet met het apparaat spelen.
29. Druk niet met overmatige kracht op de knoppen.
30. Sta niet op de toiletbril en plaats geen zwaar object erop.
31. Gebruik dit product alleen voor het beoogde doel, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door ons.

Veiligheidsmaatregelen

32. Bedien dit product nooit als het een beschadigde stekker of kabel heeft, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd is, of als het in water is gevallen. Breng het product terug naar ons servicecentrum voor inspectie en reparatie.
33. Houd de kabel weg van hete oppervlakken
34. Blokkeer nooit de luchtopeningen van het product of plaats het op een zachte ondergrond zoals een bed of bank, waar de luchtopeningen geblokkeerd kunnen raken. Houd de luchtopeningen vrij van pluisjes, haar, enz.
35. Gebruik het product nooit tijdens het slapen of wanneer u slaperig bent.
36. Laat nooit voorwerpen vallen of steken in openingen of slangen.
37. Gebruik het product niet buitenshuis of op plaatsen waar aerosol (spray) producten worden gebruikt of waar het blootgesteld kan worden aan zuurstof.
38. Dit product moet worden geaard. In geval van een elektrisch kortsluiting vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een vluchtroute (draad) te bieden voor de elektrische stroom. Dit product is uitgerust met een stekker die bestaat uit een aardingsdraad met een aardingsstekker. De stekker moet worden aangesloten op een stopcontact dat op de juiste manier is geïnstalleerd en geaard.
39. Ontkoppel dit product voordat u het vult. Vul het reservoir alleen met water, tenzij anders is aangegeven door de fabrikant. Overvul niet (of volg de opgegeven instructies voor vullen). Reiniging en onderhoud door kinderen mag alleen onder toezicht worden uitgevoerd.
40. Het apparaat moet geaard zijn.
41. Als de toevoerkaart beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om een gevaar te voorkomen.
42. De nieuwe slangsets die bij het apparaat worden geleverd, moeten worden gebruikt en oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
43. Sluit het product aan met een harde waterleiding.
44. Stationaire apparaten die niet zijn voorzien van middelen voor ont koppeling van het elektriciteitsnet met een contactonderbreking in alle polen die volledige ont koppeling bieden onder overbelastingscategorie III, waarbij de instructies aangeven dat middelen voor ont koppeling moeten worden opgenomen in de vaste bedrading volgens de bedradingsregels.
45. Het product is bedoeld om permanent te worden aangesloten op de waterleiding en niet aangesloten met een slangenset.
- 46.


Veiligheidsmaatregelen Voorzichtigheid

1. Sluit de hoofdwatertoevoersleiding niet aan op de warmwatertoevoersleiding (alleen aansluiten op) de koude watertoevoersleiding.
2. Controleer na de installatie alle watertoevoersaansluitingen op lekkage. Er moeten rubberen ringen aanwezig zijn voor de watertoevoersaansluitingen en de T-klep.
3. Open/sluit de stoelbekleding niet met overmatige kracht.
4. Wees voorzichtig dat de urine niet in contact komt met de sproeiers of de uitlaat van de warme luchtdroger; als u dit niet doet, kan dit leiden tot slechte geuren of storingen.
5. Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact, sluit de hoofdkraan van de watertoevoer en laat al het water uit het waterreservoir wegvloeden.
6. Trek de bidetslang of de aansluitslang er niet met overmatige kracht uit.
7. Gebruik geen verdunner, benzeen, zure chemicaliën, chloor of zoutzuur. Dit kan leiden tot corrosie van de metalen onderdelen of verkleuring of krassen op het bidetlichaam.
8. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen. Kinderen mogen onder toezicht niet met het apparaat spelen.
9. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
10. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.



11. Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recycelen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, maakt u gebruik van de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkelier waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.


Omschrijving van onderdelen

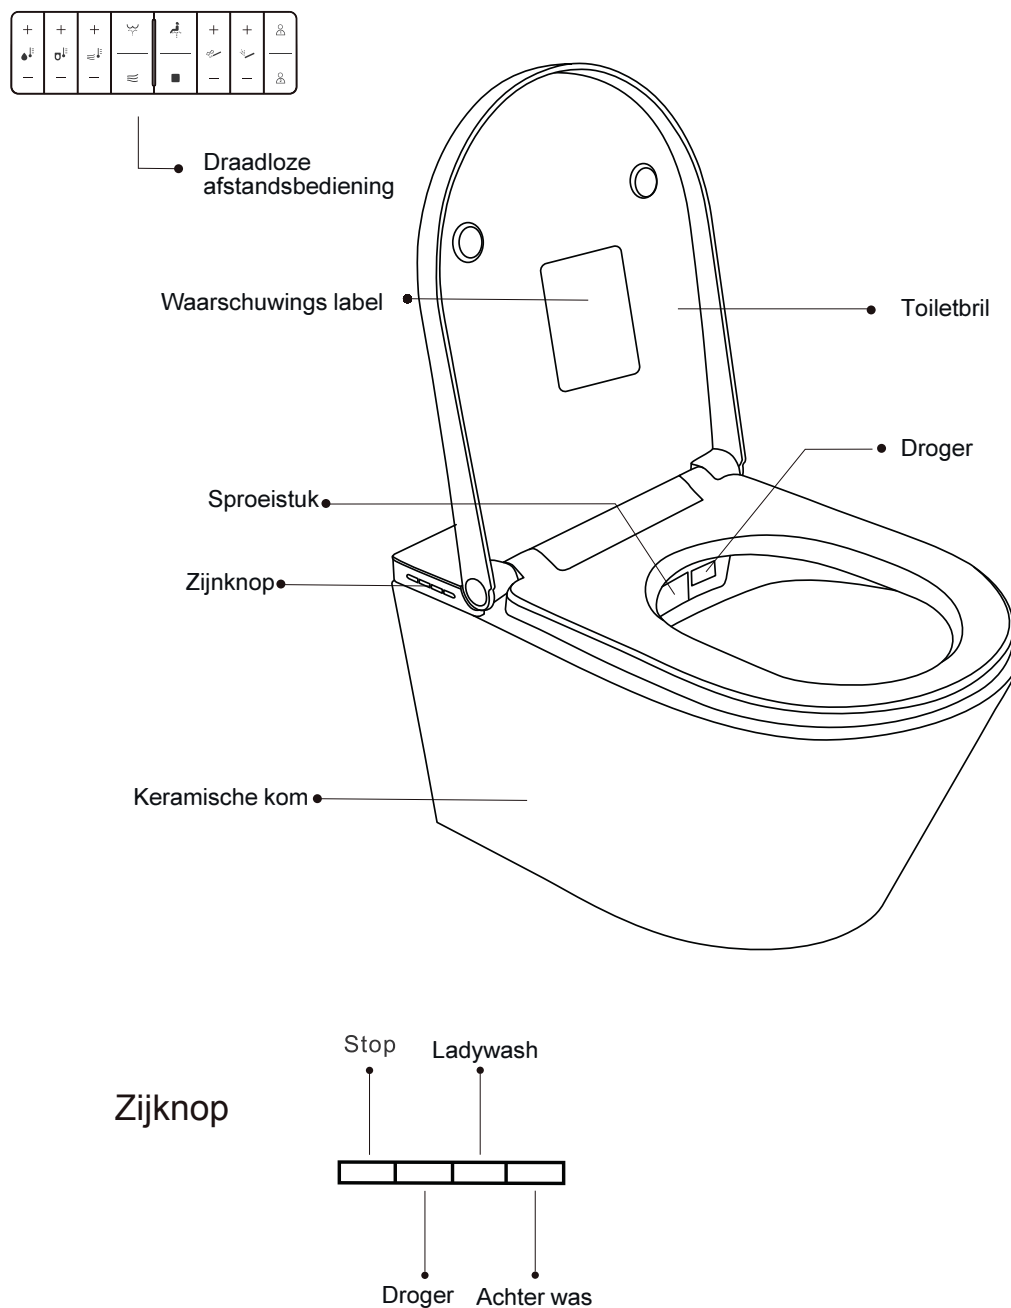

Let op: De bovenstaande tekening is slechts een voorbeeld; uw versie kan variëren.

Omschrijving van onderdelen

Draadloze afstandsbediening

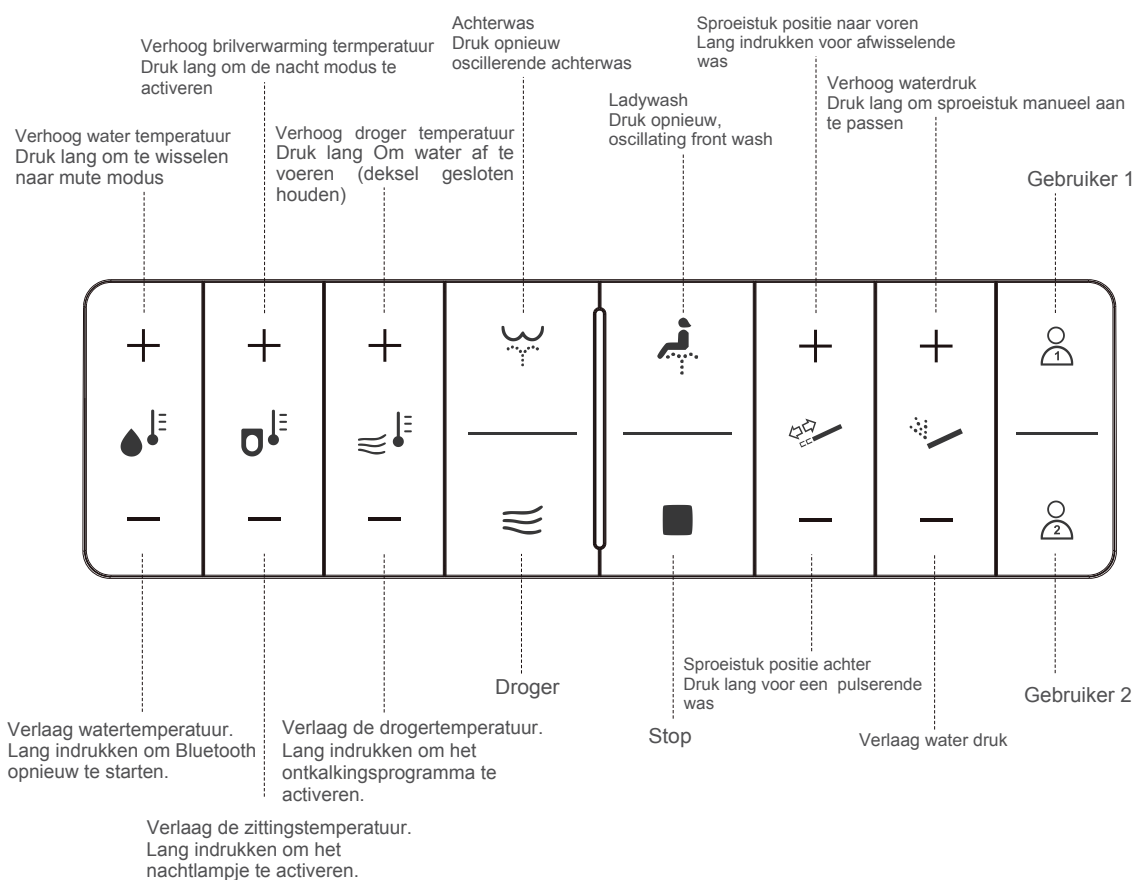

*Nachtmodus: deodorizer en voorbevochtiging werken niet en activeer de stille modus gedurende 8 uur.

Let op: De bovenstaande tekening is slechts een voorbeeld; uw versie kan variëren.

Bediening



Achterwas/oscillerend wassen

Terwijl u zit, drukt u op om de achterste wasbeurt gedurende 2 minuten te activeren.

Terwijl het wassen is geactiveerd, drukt u nogmaals op om de oscillerende beweging van het mondstuk te starten. Hierdoor beweegt het mondstuk heen en weer voor een grondiger reinigend effect.



Lady wash/ Oscillerend wassen

Terwijl u zit, drukt u op om de frontreiniging gedurende 2 minuten te activeren. Terwijl het wassen is geactiveerd, drukt u nogmaals op om de oscillerende beweging te starten het mondstuk.

Hierdoor beweegt het mondstuk heen en weer voor een grondiger reinigend effect.



Droger

Terwijl u zit, drukt u hierop om de droger te activeren om natte delen na het wassen te drogen. Activeert gedurende 5 minuten voordat het automatisch stopt. Als u wilt stoppen voordat de 5 minuten voorbij zijn, drukt u op stop of sluit u eenvoudigweg het deksel. r voor een grondiger reinigend effect.



Stop

Terwijl u zit, drukt u hierop om een lopende functie te stoppen.



Sproeistukpositie

Druk hierop om de niveau-instelknoppen in de mondstukpositiemodus te zetten.

Druk op "-" en "+" om de positie van het mondstuk naar wens aan te passen.

Het mondstuk kan in 4 verschillende posities worden uitgeworpen.

De instelling van de vorige gebruiker is van toepassing als er geen aanpassing is uitgevoerd door de huidige gebruiker.

De positie van het mondstuk kan op elk moment tijdens de activering worden aangepast.

Druk lang op "-" voor pulserend wassen

Druk lang op "+" voor wassen met warm en koud water

+



Sproeistuk sterkte

Druk op om de waterdruk naar wens aan te passen. Er zijn 3 waterdrukniveaus beschikbaar.

De instelling van de vorige gebruiker is van toepassing als er geen aanpassing is uitgevoerd door de huidige gebruiker. De waterdruk is op elk moment tijdens de activering instelbaar...

Druk lang op "-" om de spoelmodus te wijzigen.

(Optioneel)

De standaard spoelmodus is gelijk wanneer u het deksel sluit; na de spoelmodus, wanneer de droger begint te werken, spoelt het toilet tegelijkertijd.

Druk lang op "+" om het mondstuk handmatig te reinigen

+

Bediening



Watertemperatuur/schakelaar mute-modus.

Druk op om de watertemperatuur naar wens aan te passen.

Er zijn 4 watertemperatuurniveaus beschikbaar.

De instelling van de vorige gebruiker is van toepassing als er geen aanpassing is gemaakt door de

huidige gebruiker.

De watertemperatuur kan op elk moment worden aangepast tijdens activering.

Druk lang op "-" om Bluetooth opnieuw te starten. (Optioneel)

Wanneer het toilet niet in de app te vinden is, kan bluetooth opnieuw worden opgestart om opnieuw verbinding te maken.

Druk lang op "+" om naar de mute-modus te schakelen.

Er zijn geen geluiden van het toilet als de "Mute-modus" AAN is.



Droger temperatuur

Druk hierop om de drogertemperatuur naar wens aan te passen. Er zijn 4 drogertemperatuurniveaus beschikbaar.

De instelling van de vorige gebruiker is van toepassing als er geen aanpassing is uitgevoerd door de huidige gebruiker.

op elk moment instelbaar tijdens activatie.

De temperatuur van de droger kan op elk moment tijdens activatie worden aangepast.

Druk lang op de "-" om het ontkalken te activeren

Druk lang op de "+" om het water uit het waterreservoir af te tappen. (Houd het deksel dicht)



Zittemperatuur

Druk hierop om de brilverwarmings temperatuur naar wens aan te passen.

- Er zijn 4 stoeltemperatuurniveaus beschikbaar.

De instelling van de vorige gebruiker is van toepassing als er geen aanpassing is uitgevoerd door de huidige gebruiker.

Druk lang op "-" om het nachtlucht te activeren.

Druk lang op "+" om de nachtmodus te activeren

Nachtmodus betekent dat geurverdrijver en voorbevochtiging niet werken en de mute-modus gedurende 8 uur activeert.



Druk lang op de knop "Gebruiker 1" na gebruik van de functie.

De afstandsbediening registreert alle huidige instellingen van de toiletfuncties.

(Inclusief watertemperatuur, waterdruk, drogertemperatuur, stoeltemperatuur, positie van

sproeikop.) Druk op "Gebruiker

1" kort in om de momenteel gebruikte functie naar de instelling te schakelen

opgeslagen door Gebruiker-1.



Druk lang op de knop "Gebruiker 2" na gebruik van de functie,

de afstandsbediening registreert alle huidige instellingen van de toiletfuncties.

(Inclusief

watertemperatuur, waterdruk, drogertemperatuur, stoeltemperatuur, positie van sproeikop.)



Druk kort op "Gebruiker

2" om de momenteel gebruikte functie om te schakelen naar de instelling opgeslagen door Gebruiker 2.

Proefwerking

Bevestiging van de functie

1. Controleer elke functie volgens de handleiding, alstublieft.
2. Schakel de stroom in en open het deksel, het water zal worden verwarmd tot de ingestelde temperatuur en de warme lucht zal werken wanneer je op de droogtoets drukt.
3. De afstandsbediening is in de fabriek gekoppeld aan het toilet. Als je deze wijzigt, afstandsbediening, moet je opnieuw de code koppelen. (Druk tegelijkertijd op "droger + voorwas" en houd dit 3 seconden vast, het toilet zal piepen, druk vervolgens op de "STOP"-knop op de afstandsbediening en het toilet zal opnieuw piepen, dan is de code-koppeling voltooid.)

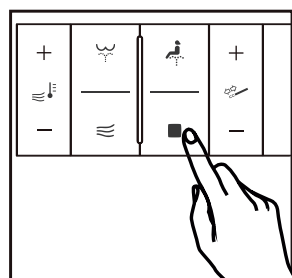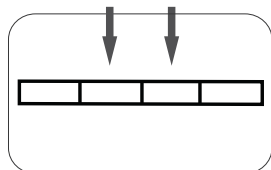

Onderhoud


Zitting reinigen

Belangrijk: Ontkoppel het product van de stroombron voordat u gaat schoonmaken of de zitting verwijdert.


Gebruik een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel om de zitting af te vegen. SCHROB NIET en gebruik geen harde, schurende producten om het product schoon te maken. GEBRUIK GEEN thinner, benzine, zure chemicaliën, chloor of zoutzuurhoudend reinigingsmiddel. Dit kan leiden tot corrosie van de metalen onderdelen of verkleuring of krassen op het bidetlichaam.

Sproeistuk en spuitmond reinigen


1. Reinig de sproeier regelmatig. Houd de waterdrukknop "+" lang ingedrukt, de sproeier komt naar buiten, verwijder de sproeikop en reinig deze met een tandenborstel of zachte doek.
2. Trek de sproeier niet te ver uit. Druk op de "stop" knop nadat het reinigen is voltooid, zodat de sproeier automatisch teruggaat.

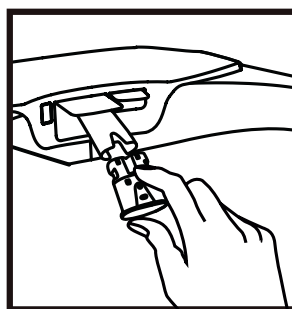


Normaal schoonmaken

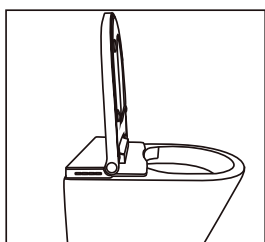

1. Open deksel en zitting tot 90°

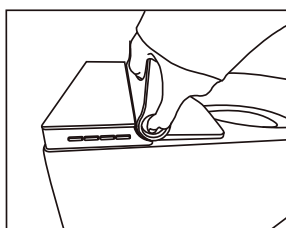

2. Druk tegelijkertijd op beide knoppen.

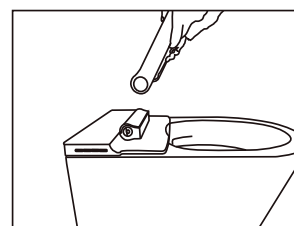


3. Lift deksel en zitting op


Onderhoud

Lange tijd niet in gebruik


1. Sluit de hoekklep om de watertoevoer te stoppen.

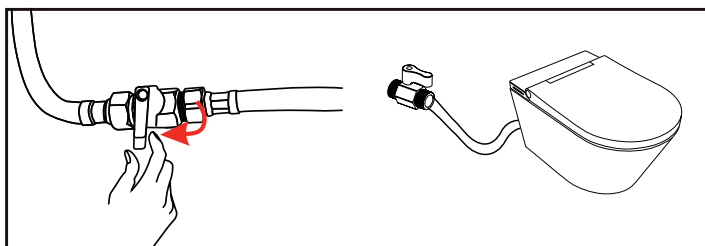

2. Houd de "Droger +" knop lang ingedrukt om het water uit de water tank te laten lopen.

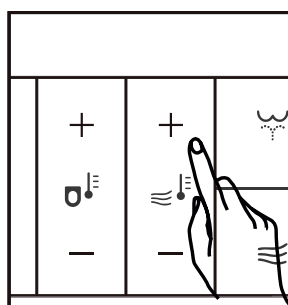

3. Druk op de aan/uit-knop om de stroomtoevoer te stoppen.

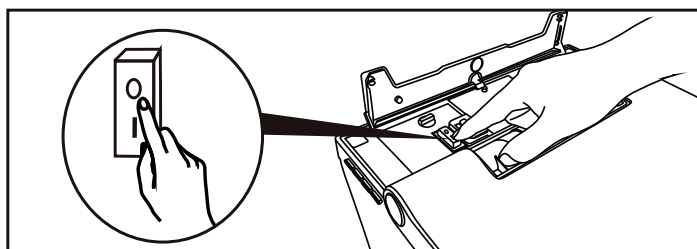


Onderhoud


Ontkalken

Het toilet zal herinneren om te ontkalken na 1500 spoelbeurten. Het omgevingslicht knippert gedurende 30 seconden bij het openen en sluiten van het deksel.


Ontkalken

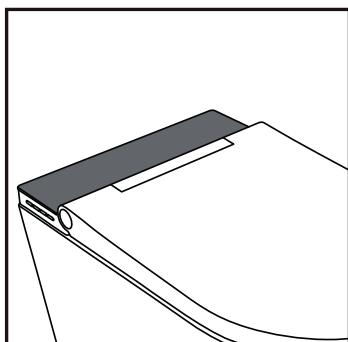


1. Open de glazen deksel.

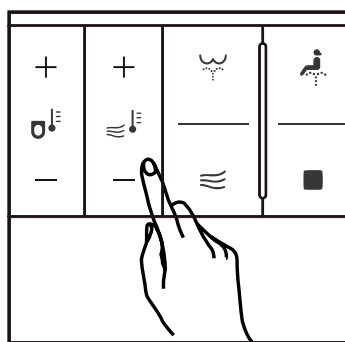

2. Houd de knop lang ingedrukt om het ontkalkingsprogramma te activeren. Het mondstuk zal zichzelf reinigen tijdens het afvoerproces. Wanneer het water is afgevoerd, begint het toilet te piepen als herinnering om ontkalkingsvloeistof toe te voegen.

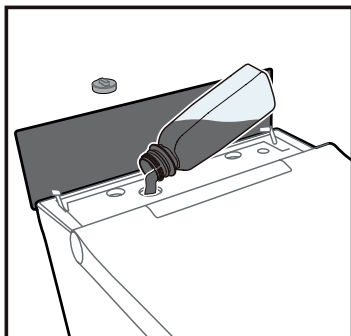

3. Open de rubberen afdekking, voeg de ontkalkingsvloeistof toe aan het toilet. Het toilet zal blijven piepen tijdens het toevoegen; stop met toevoegen wanneer je een lang piepgeluid hoort.

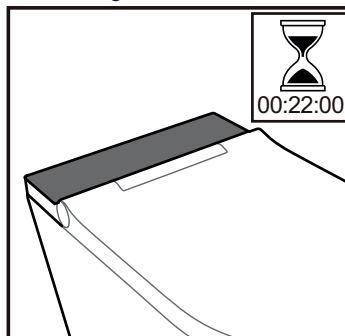

4. Plaats de rubberen afdekking terug en sluit het glasdeksel. Het toilet zal het ontkalkingsprogramma starten. Tijdens het ontkalkingsproces kan het toilet niet worden gebruikt totdat het proces is voltooid. Als er tijdens het proces geen stroom is, zal het toilet het ontkalkingsproces na het opnieuw opstarten voortzetten. Het volledige ontkalkingsproces duurt 22 minuten. Er zal opnieuw een piepgeluid klinken wanneer het ontkalkingsproces is voltooid.

Probleemoplossing

Als het bidet abnormaal lijkt te werken, bekijk dan de tips voor het oplossen van problemen voordat u contact opneemt met ons servicecentrum, aangezien de meeste problemen eenvoudig kunnen worden opgelost met een paar eenvoudige stappen. Als u het probleem niet kunt oplossen nadat u de volgende punten heeft gecontroleerd, neem dan contact met ons op.

Controleer voordat u verdergaat:

Zorg ervoor dat het bidet op de stroom is aangesloten en dat het stopcontact goed werkt
 Zorg ervoor dat de afstandsbediening nieuwe batterijen heeft en dat deze correct zijn geïnstalleerd (2x AAA)
 Zorg ervoor dat de hoofdwatertoevoerklep open is.
 Controleer of er geen lekken zijn in de slangen of de watertoevoer.
 Zorg ervoor dat het gaasfilter schoon is en vrij van ophopingen of vuil.

Nadat u de bovenstaande items heeft gecontroleerd, raadpleegt u het volgende probleemoplossingsschema voor aanvullende oplossingen.

Problem	Possible Causes	Possible Solutions
Water vloeit voor of na gebruik	Water komt uit het sproeistuk	1. Het water dat tussen de sproeiërs uitkomt vóór of na het wassen is de zelfreiniging en geen storing. 2. Residuwater kan enkele seconden in de kom druppelen na een wasbeurt of zelfreiniging en dit is geen storing.
Water lekt vanuit plaatsen anders dan het sproeistuk	1. Water lekt vanuit de T-valve 2. Water lekt vanuit het bidet-slang functie	1. Zorg ervoor dat de rubberen ring correct is ingevoegd en draai de connector stevig vast. 2. Controleer of de bidetslang correct is aangesloten en goed is vastgedraaid.
De app kan het toilet niet vinden of ermee verbinden via Bluetooth	Bluetooth heeft een probleem.	Lange druk om Bluetooth opnieuw op te starten.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Het bidet werkt niet	1. Bidet niet aangesloten 2. Geen stroom naar bidet 3. Er is stroom, maar er gebeurt niets wanneer je probeert het te gebruiken	1. Zorg ervoor dat de bidet is aangesloten. 2. Controleer de aan/uit-knop op het bedieningspaneel om te zien of deze is uitgeschakeld. 3. Controleer of de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn voor het model met afstandsbediening.
Het product schakelt uit tijdens gebruik	1. De wastijd heeft de ingestelde tijd overschreden. 2. Stroomuitval.	1. Druk op de wasknop om de tijd te verlengen. 2. Controleer de stroom.
Lage waterstroom of sproeidruk.	1. Verstopt filter. 2. Watertoevoerklep niet volledig geopend. 3. Sproeiers vuil. 4. Drukinstellingen.	1. Verwijder, reinig en herinstalleer het zeeffilter. 2. Controleer de watertoevoerklep aan de muur om deze volledig te openen. 3. Reinig de sproeiers. 4. Pas de watertemperatuurstelling aan.
Zitting niet verwarmd.	Zittemperatuur ingesteld op uit.	Zorg ervoor dat de instelling voor de zittemperatuur is ingeschakeld.
Water (wasstraal) niet verwarmd.	Watertemperatuur ingesteld op uit.	Zorg ervoor dat de instelling voor de watertemperatuur is ingeschakeld.

Technische Specificaties

Voedingsspanning		220-240V~ 50-60Hz 1350W
Wateraanvoer	Water toevoer	Sluit rechtstreeks aan op de leiding.
	Water druk	0.08MPa - 1MPa (0.8kgf/cm ² -10kgf/cm ²)
Sproeier	Watervolume voor reiniging	0.4L/min-0.8L/min
	Ladywash water volume	0.4L/min-0.8L/min
	Type waterverwarmer	Onmiddellijk type
	Temperatuur	Kamer temperatuur/laag 33°C/medium 37°C/hoog 40°C
	Verwarmings vermogen	Maximum 1600W
	Veiligheids apparaat	Vlotter schakelaar/ Temperatuurzekerings
	Voorkomen van terugstroming.	Lucht gat (EN1717/ EN13077/ Type AB)
Toiletbril verwarming	Temperatuur	Kamer temp/laag 30°C/medium 35°C/hoog 40°C
	Vermogens-verwarming	24W
	Veiligheids apparaat	Temperatuurzekerings
Apparaat voor drogen	Temperatuur	Kamer temp/laag 30°C/medium 35°C/hoog 40°C
	Vermogens verwarming	220W
	Veiligheids apparaat	Temperatuurzekerings
Lengte van het netsnoer		0.25m
Nettogewicht		32kg

Garantie

Dit elektronische bidet is met grote zorg en oog voor detail ontworpen en vervaardigd. Wij bieden 12 maanden garantie.

In de volgende gevallen is de garantie niet van toepassing:

- a) Schade of verlies opgelopen door brand, aardbeving, overstroming, donder of andere voorzienigheid, vervuiling, gasschade, zoutschade en abnormale spanning.
- b) Schade of verlies als gevolg van een installatie in overeenstemming met de installatiehandleiding, enig onredelijk gebruik, misbruik, nalatigheid in overeenstemming met de waarschuwingen in de gebruikershandleiding en het etiket op het product, of onjuist onderhoud van het product in overeenstemming met de gebruikershandleiding.
- c) Schade of verlies als gevolg van wijziging, demontage en vernietiging van het product.
- d) Schade of verlies als gevolg van het vasthouden van watervlekken, sedimenten of vreemde stoffen in een watersysteem.
- e) Schade of verlies als gevolg van de waterkwaliteit in de regio waar het product wordt gebruikt.
- f) Schade of verlies als gevolg van verplaatsing na installatie, onjuiste installatie of gevaarlijke omgeving.
- g) Schade of verlies als gevolg van detectie anders dan het product, zoals verandering in de vorm van het bouwframe.
- h) Schade of verlies als gevolg van beten door dieren of insecten zoals muizen of resten van dode dieren of insecten.
- i) Schade of verlies als gevolg van bevriezing van het product.
- j) Schade of verlies als gevolg van een niet-ontworpen stroomvoorziening (spanning, frequentie) en elektromagnetische golven die buiten het product worden gegenereerd, zoals elektriciteitsleidingen en randapparatuur.
 - (a) Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt: 2,400 GHz-2,480 GHz
 - (b) Maximaal radiofrequentievermogen dat wordt uitgezonden in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt: -5 dB
- k) Schade of verlies als gevolg van gebruik gemonteerd op bewegende voertuigen zoals auto's en schepen.
 - 1) Schade of verlies als gevolg van verbruik van de batterij enz.
- m) Schade of verlies als gevolg van slijtage van de dagelijkse onderhoudspunten (waterafvoerklep, filter, sluitring, pakking, enz.)

Blangrijke informatie in de gebruikershandleiding

Als u dit product wilt weggooien, meng het dan niet met het normale huishoudelijke afval. Er is een apart systeem voor het inzamelen van gebruikte elektronische producten volgens de wetgeving die vereist dat ze op de juiste manier worden behandeld, hersteld en gerecycled. Gooi alleen lege batterijen weg. Ze mogen niet met het huishoudelijkafval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Memo